# Инструкция за програмиране и изтриване на карти

1. **Регистрация - Карта за програмиране (*администраторска карта*)**

   1.1 Контролерът се поставя в режим „Ръчен” (със задържане на Бутона за 5сек).

   1.2 Натиска се бутона и се задържа за време 10сек – 12сек.

   (звуковата сигнализация трябва да е накъсана)

   1.3 Поставя се Картата за програмиране и се задържа докато се чуе еднократен звуков сигнал (около 1сек.).

   1.4 Бутонът се пуска и картата е програмирана.

   *Важно: Ако паметта на контролера не е изтрита се изпълнява т.3 от инструкцията*

2. **Регистриране на нова карта**

   2.1 Поставя се Картата за програмиране - влизане в режим *Сервизен* → започва постоянна звукова сигнализация.

   2.2 Поставя се новата карта при антената докато звуковата сигнализация не прекъсне три пъти. Ако е необходимо да се регистрират повече от една карти, тази стъпка се повтаря за всяка следваща карта. Ако звуковата сигнализация прекъсне веднъж това означава, че тази карта вече е регистрирана.

   2.3 На 20тата секунди след регистрирането на последната карта системата излиза от режим Сервизен.

   *Важно: В модулът може да се регистрират до 16 броя работни карти.*

3. **Изтриване на “Карта за програмиране” (*администраторска карта*) и всички регистрирани карти**

   3.1 Контролерът се поставя в режим „Ръчен” (както е описано по-горе).

   3.2 Окъсява се съединител J1 (2 pin) показан на Фиг. 1.

СОЛИД 55 ООД
София 1784,
ул. „Магнаурска школа“ №5, район „Младост“
Тел: 02/ 807 11 55, Факс: 02/ 807 11 56
Корпоративни клиенти: 02/ 807 11 11
E-mail: office@solid55.com
www.solid55.com

3.3 Натиска се Бутона, докато светодиода започне да примигва (звуковата сигнализация става накъсана). Премигването означава, че в момента се изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти), включително и Картата за програмиране.

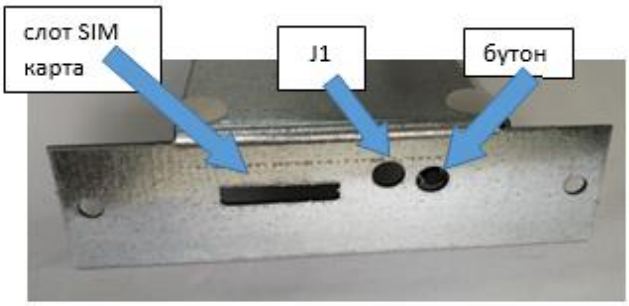


Фиг. 1 Контролер – поглед отгоре

**4. Изтриване на работните карти от контролера.**

<u>При тази операция се изтриват всичките записани в паметта карти без Карта за програмиране</u>.

Изтриването на картите от паметта става при следната последователност:

4.1 Контролерът се поставя в Ръчен режим.

4.2 Поставя се Карта за програмиране върху четеца и контролера влиза в режим Сервизен. Чуват се определен брой звукови сигнала, съответстващи на броя регистрирани до момента карти, след което се чува постоянен звуков сигнал.

4.3 Натиска се Бутона и се задържа докато звуковата сигнализация стане накъсана. Прекъсването означава, че в момента се изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти).

***Картите не трябва да се прегъват, както и да се нарушава целостта им!***

***Контролерът пристига с напълно празна памет!***

СОЛИД 55 ООД
София 1784,
ул. „Магнаурска школа“ №5, район „Младост“
Тел: 02/ 807 11 55, Факс: 02/ 807 11 56
Корпоративни клиенти: 02/ 807 11 11
E-mail: office@solid55.com
www.solid55.com